GT-I9003

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche multimediali e di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.

- Potete aggiornare il software del dispositivo mobile accedendo a www.samsung.com.
- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Usa dati a pacchetto**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, prendete confidenza con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fate riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag.12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Nuovo messaggio**)

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di accensione o spegnimento/blocco)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD è un marchio commerciale di SRS Labs Inc. La tecnologia WOW HD è concessa in licenza da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e sono utilizzati con licenza.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

DIVX™

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo DivX Certified® ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® con risoluzione fino a 640x480, compresi contenuti premium.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati DivX Video-on-Demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registraizone, individuate la sezione DivX VOD sul menu di impostazione del dispositivo. Visitate vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

Sommario

Assemblaggio 10

Contenuto della confezione 10

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 10

Caricamento della batteria 12

Inserimento di una scheda di memoria 15

Collegamento di un cinturino da trasporto 17

Operazioni preliminari 18

Accensione e spegnimento del dispositivo 18

Componenti del dispositivo 18

Utilizzo del touch screen 21

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti 23

Schermata Home 23

Accesso alle applicazioni 25

Personalizzazione del dispositivo 27

Inserimento del testo 33

Download di applicazioni da Android Market 36

Download dei file dal Web 37

Sincronizzazione dei dati 37

Comunicazione 39
- Chiamate 39
- Messaggi 45
- Google Mail 47
- E-mail 49
- Google Talk 51
- Social Hub 52

Intrattenimento 53
- Fotocamera 53
- Video 61
- Galleria 62
- Musicale 64
- Radio FM 67

Informazioni personali 71
- Rubrica 71
- Agenda 75
- Promemoria 76
- Registratore 77

Web 78
- Browser 78
- Maps 81
- Latitude 83
- Luoghi 84
- Navigatore 84
- Ricerca 85
- YouTube 85

Sincronizzazione 86
Samsung Apps 87
Daily briefing 88
Press Reader 89
Market 89

Connettività 90

Bluetooth 90
Wi-Fi 92
DLNA 94
Condivisione della connessione dati 96
Collegamenti PC 97
Collegamenti VPN 100

Strumenti 102

Orologio 102
Calcolatrice 104
Aldiko eBook 104
Download 106
Mini diario 107
Archivio 107
Gestione attività 108
ThinkFree Office 109
Ricerca vocale 110
Scrivi e invia 110

Impostazioni 111

Impostazioni 111

Wireless e rete 111
Chiamata 113
Suono 114
Display 115
Posizione e sicurezza 116
Applicazioni 118
Account e sincronizzazione 119
Privacy 119
Memoria scheda SD e dispositivo 119
Lingua e testo 119
Impostazioni vocali 121
Accessibilità 123
Data e ora 123
Info sul dispositivo 123

Risoluzione dei problemi 124

Precauzioni di sicurezza 130

Indice 142

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatterie
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo potrebbero variare in base al software e agli accessori disponibili nel vostro Paese od offerti dal vostro gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori in dotazione consentono il funzionamento ottimale del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli in dotazione potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [⏻] quindi selezionate **Spegnimento** → **OK** per spegnerlo.

2 Rimuovete il coperchio posteriore.

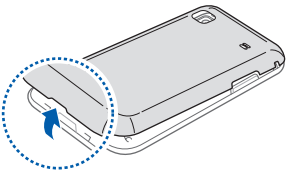

Rimuovete il coperchio posteriore con cautela, facendo attenzione a non rovinarvi le unghie.

3 Inserite la scheda SIM o USIM come raffigurato di seguito.

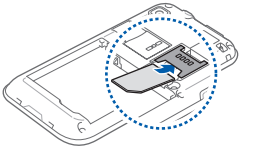

- Inserite la scheda SIM o USIM nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM.

4 Inserite la batteria.

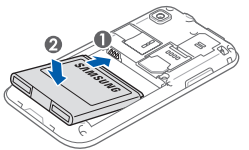

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

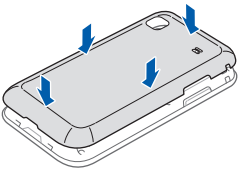

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatterie o collegando il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.

Utilizzate solo caricabatterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi dati non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria appare vuota e diventa rossa. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.

Caricamento tramite caricabatterie

1 Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione nella parte superiore del dispositivo.

2 Inserite il caricabatterie nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

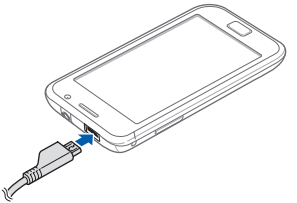

Il collegamento errato del caricabatterie può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegate l'alimentatore del caricabatterie a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricabatterie dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatterie dal dispositivo e poi scollegate l'alimentatore del caricabatterie dalla presa di corrente.

Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatterie per evitare di danneggiare il dispositivo.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia.

› Caricamento tramite cavo dati

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1 Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione nella parte superiore del dispositivo.

2 Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo dati al connettore multifunzione.

3 Collegate l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo dati in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e quindi dal PC.

Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità massima di 32 GB (in base al produttore e al tipo della scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un diverso file system, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella / mnt/sdcard/external_sd della memoria interna (moviNAND™).

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

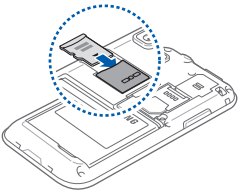

3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a che non si blocca in sede.

4 Riposizionate il coperchio posteriore.

› Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostaz.** → **Memoria scheda SD e dispositivo** → **Smonta scheda SD**.

2 Rimuovete il coperchio posteriore.

3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.

4 Estraete la scheda di memoria dal relativo alloggiamento.

5 Rimuovete la scheda di memoria.

6 Riposizionate il coperchio posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostaz.** → **Memoria scheda SD e dispositivo** → **Smonta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Cancella tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

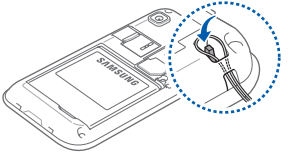

3. Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

1. Tenere premuto [⏻].
2. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per impostare il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻], quindi selezionate **Spegnimento** → **OK**.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità Offline per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto [⏻], quindi selezionate **Modalità offline**.

Componenti del dispositivo

› Componenti

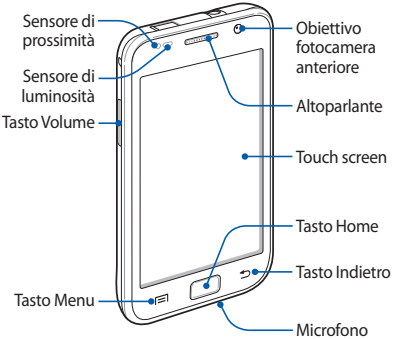

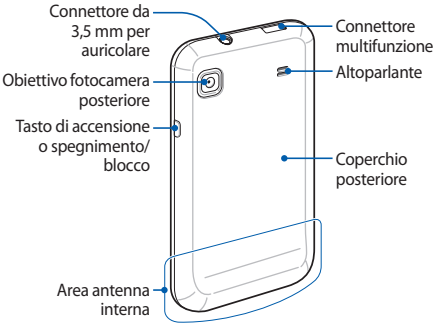

Tasti

Tasto	Funzione
Accensione e spegnimento /blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di bloccare il touch screen.
Menu	Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente.
Home	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire il menu Applicazioni utilizzate di recente (tenete premuto).
Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

Icone

Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Reti Wi-Fi disponibili
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato

Icona	Definizione
	Dispositivo Bluetooth connesso
	GPS attivato
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce attivato
	Chiamata persa
	Sincronizzato con il Web
	Upload dei dati
	Download dei dati
	Trasferimento di chiamata attivato
	Collegato con un PC

Icona	Definizione
	Tethering USB attivato
	Router Wi-Fi attivato
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata
	Notifica evento
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Modalità silenziosa attivato
	Modo vibrazione attivato

Icona	Definizione
	Modalità offline attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Radio FM accesa in sottofondo
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria
10:00 AM	Ora corrente

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare gli elementi negli elenchi.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per ingrandire o ridurre mentre visualizzate foto o pagine Web.

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete [⏻] o il tasto Home.
- Potete inoltre regolare l'intervallo di tempo di attivazione della retroilluminazione. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Spegnimento schermo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo.

Per bloccare, premete [⏻]. Per sbloccare, accendete il touch screen premendo [⏻] oppure il tasto Home, quindi trascinate il dito sul display in qualsiasi direzione.

Schermata Home

Quando il dispositivo è in stand-by, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home, potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home. Potete inoltre selezionare un punto in alto sul touch screen per spostarvi direttamente al pannello corrispondente della schermata Home.

› Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata Home,

1. Premete [▤] → **Aggiungi** oppure tenete premuto su un'area vuota nella schermata Home.
2. Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:
   - **Widget**: consente di aggiungere i widget alla schermata Home.
   - **Colleg.**: consente di aggiungere collegamenti agli elementi, come applicazioni, preferiti e contatti.
   - **Cartelle**: consente di creare una nuova cartella o aggiungere cartelle per i contatti.
   - **Sfondi**: consente di impostare un'immagine per lo sfondo.

Gli elementi disponibili potrebbero variare in base alla schermata Home corrente.

Spostamento di elementi sulla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da spostare fino a quando non diventa grigio.
2. Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

Rimozione di elementi dalla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da eliminare.
   L'icona del cestino appare in basso nella schermata Home.
2. Trascinate l'elemento nel cestino.
3. Quando l'elemento diventa rosso, rilasciatelo.

Utilizzo del pannello dei comandi rapidi

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate l'area delle icone e trascinate il dito in basso per aprire il pannello dei comandi rapidi. Potete attivare o disattivare le funzionalità di connessione senza fili e accedere a un elenco di notifiche, come messaggi, chiamate, eventi o stato di elaborazione. Per nascondere l'elenco, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco.

Dal pannello dei comandi rapidi, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 92
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 90
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il GPS.
- **Suono**: consente di attivare o disattivare la Modalità Silenziosa.
- **Ruota automat.**: consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.

Le opzioni disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Aggiunta o rimozione di pannelli dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli dalla schermata Home per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

1 Nella schermata Home, premete [▤] → **Modifica**.

In alternativa, potete posizionare due dita sul touch screen e avvicinarle per passare alla modalità Modifica.

2 Aggiugete o rimuovete pannelli utilizzando le seguenti funzioni:

- Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello e trascinatela nel cestino in basso sul touch screen.
- Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate ⊕.
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura di un pannello e trascinatela nella posizione prescelta.

3 Al termine, premete [↩].

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo,

1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata applicazioni.

Potete inoltre selezionare un punto in alto sul touch screen per spostarvi direttamente a una schermata.

3 Selezionate un'applicazione.

- Quando utilizzate applicazioni fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, createne uno.
- Potete aggiungere un collegamento ad un'applicazione tenendo premuta l'icona dell'applicazione dal menu Applicazioni. Potete spostare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home.

4 Premete [↩] per tornare alla schermata precedente; premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.

Il dispositivo presenta un sensore di movimento integrato che ne rileva l'orientamento. Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, l'interfaccia passerà automaticamente alla vista orizzontale. Per impostare l'interfaccia per mantenere l'orientamento quando ruotate il dispositivo, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Rotazione automatica**.

Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

1 Nel menu Applicazioni, premete [▤] → **Modifica**.
2 Tenete premuta un'applicazione.
3 Trascinate l'icona dell'applicazione nella posizione desiderata.

Potete spostare l'icona di un'applicazione su un'altra schermata del menu Applicazioni. Inoltre, potete spostare le applicazioni più usate accanto a **Home**.

4 Premete [▤] → **Salva**.

Per cambiare l'ordine delle schermate del menu Applicazioni,

1 Nel menu Applicazioni, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele.
2 Tenete premuta la miniatura della schermata e trascinatela nella posizione desiderata.

Accesso alle applicazioni recenti

1 Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle ultime applicazioni aperte.
2 Selezionate l'applicazione a cui accedere.

› Utilizzo di Gestione attività

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking può, tuttavia, provocare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi non necessari utilizzando Gestione attività.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.

Appare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.

2 Per chiudere un'applicazione, selezionate **Esci**.

Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutte**.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

› Impostazione di data e ora correnti

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.

2 Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

› Attivazione o disattivazione del tono del tocco

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Tono selezione**.

› Regolazione del volume delle suonerie

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria.

Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle seguenti procedure:

- Nella schermata Home, aprite il manu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **#**.
- Tenete premuto [ⓘ] e selezionate **Modalità silenziosa**.

Potete impostare il dispositivo per avvisarvi di diversi eventi nella modalità silenziosa. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Vibrazione** → **Sempre** o **Solo in modalità silenziosa**. Quando passate alla modalità silenziosa, verrà visualizzato invece di .

Modifica della suoneria

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Suoneria telefono**.
2. Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Animazione** → **Alcune animazioni** o **Tutte le animazioni**.

Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1. Nella schermata Home, premete [☰] → **Sfondo** → un'opzione.
2. Selezionate un'immagine.
3. Selezionate **Salva** o **Imposta sfondo**.

Samsung non è responsabile dell'uso delle immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

› Regolazione della luminosità del display

Per regolare la luminosità nelle impostazioni,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Luminosità**.
2. Deselezionate la casella di controllo accanto a **Luminosità automatica**.
3. Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
4. Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

› Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen con un segno di sblocco o password per evitare che persone non autorizzate utilizzino il dispositivo senza il vostro consenso.

- Una volta impostato il blocco del touch screen, il dispositivo richiede il codice di sblocco ad ogni accensione o sblocco del touch screen.
- Se dimenticate il PIN o la password, portate il dispositivo a un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati da software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Segno**.

2 Consultate le istruzioni visualizzate sul touch screen e i segni di esempio e selezionate **Succ.** (se necessario).

3 Tracciate un segno trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.

4 Selezionate **Continua**.

5 Tracciate di nuovo un segno per confermare.

6 Selezionate **Conferma**.

Impostazione del codice PIN di sblocco

1 Nella schermata Home, aprite l'elenco Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **PIN**.

2 Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.

3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione della password di sblocco

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Password**.

2 Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.

3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Configura PIN scheda SIM** → **Blocca scheda SIM**.

2 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Una volta attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.

- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

In caso di smarrimento o furto, quando viene inserita una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del telefono e il numero della nuova scheda SIM inserita ai destinatari specificati per aiutarvi a recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, è necessario sottoscrivere un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite Web.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta Mobile Tracker**.
2. Inserite la password e selezionate **OK**.
3. Selezionate **OK** per continuare.
4. Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.

   Per creare un account Samsung, selezionate **Registraz.**
5. Leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetta**.
6. Inserite un numero telefonico con il prefisso internazionale (con il carattere **+**).
7. Inserite il nome del mittente.
8. Scrivete l'SMS da inviare ai destinatari.
9. Selezionate **Salva**.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate. ► pag. 119

› Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Tenete premuto il campo di immissione del testo e selezionate **Metodo inserimento** → un tipo di tastiera (tastiera Swype o Samsung).

› Inserimento del testo con la tastiera Swype

1 Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza lasciare il dito dal touch screen.

2 Continuate finché non avete finito la parola.

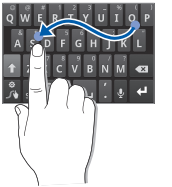

3 Rilasciate il dito sull'ultimo carattere.

4 Quando la parola è corretta, selezionate ␣ per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.

5 Ripetete le operazioni dei punti 1-4 per completare il messaggio.

- Potete anche inserire il testo toccando i tasti.
- Potete tenere premuto un tasto per inserire il carattere riportato nella parte superiore del tasto. Tenendo premuto il tasto fino a visualizzare la lista dei caratteri, potete inserire i caratteri speciali e i simboli.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

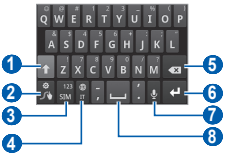

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di accedere alle informazioni della tastiera Swype; mostra la lista delle parole alternative per i caratteri selezionati; cambia il tipo di tastiera (toccare e tenere premuto).
3	Consente di passare dalla modalità Simboli alla modalità ABC/Numeri e viceversa.
4	Consente di cambiare la lingua di inserimento.

Numero	Funzione
5	Consente di eliminare i caratteri.
6	Consente di iniziare una nuova riga.
7	Consente di inserire il testo con la voce. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
8	Consente di inserire uno spazio.

Inserimento di testo con la tastiera Samsung

1 Selezionate ⚙ → **Tipi tastiera verticale**, quindi selezionate un metodo di inserimento testo.

Potete selezionare uno dei metodi di inserimento con tastiera (QWERTY o 3x4) o dei metodi di scrittura.

2 Inserite il testo selezionando tasti alfanumerici o scrivendo sul touch screen.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

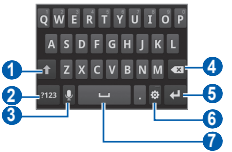

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Numeri/ Simboli alla modalità ABC e viceversa.
3	Consente di inserire il testo con la voce. Questa icona è disposnibile solo quando attivate la funzione Inserimento voce per la tastiera Samsung. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.

Numero	Funzione
4	Consente di cancellare l'immissione.
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il metodo di inserimento testo (toccare e tenere premuto).
7	Consente di inserire uno spazio; consente di inserire un punto (toccate due volte); consente di cambiare la lingua di inserimento (toccare e tenere premuto e poi scorrete a sinistra o a destra). Le funzioni di questo tasto potrebbero variare in base al gestore telefonico.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Posizionate il cursore nel punto di inizio.
2. Selezionate o tenete premuto il campo di inserimento del testo.
3. Selezionate **Seleziona p...** dall'elenco di opzioni.
4. Selezionate **Copia** per copiare, o **Taglia** per tagliare il testo sugli appunti.
5. In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento del testo.
6. Selezionate **Incolla** per inserire il testo dagli appunti nel campo del testo.

Download di applicazioni da Android Market

La funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive.

Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido giochi per applicazioni mobili.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria moviNAND™ interna. Per salvare i file nella scheda di memoria, collegate il dispositivo a un PC e copiateli dal dispositivo alla scheda di memoria.

› Installazione di un'applicazione

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
2. Selezionate **Accetto** quando appaiono i termini e le condizioni.
3. Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Disinstallazione di un'applicazione

1. Dalla schermata iniziale di Android Market, selezionate **Mie appl.**
2. Selezionate l'elemento da eliminare.
3. Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Download dei file dal Web

I file o le applicazioni scaricati dal Web vengono memorizzati in una scheda di memoria del dispositivo.

I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Per installare le applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionare **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Sorgenti sconosciute**.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati con vari server Web ed eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e la sincronizzazione inizia automaticamente e viceversa.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Impostazione di un account server

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione**.
2. Selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per completare la configurazione dell'account.

   Per i servizi delle community online, come Facebook o MySpace, immettete nome utente e password e selezionate **Accesso**.

Attivazione della sincronizzazione automatica

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione**.
2. Selezionate **Sincronizz. automatica**.
3. Selezionate un account.
4. Selezionate le applicazioni da sincronizzare.

Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

Sincronizzazione manuale dei dati

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione**.
2. Selezionate un account.
3. Premete [▤] → **Sincronizza adesso**. Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati definiti.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** e inserite il prefisso teleselettivo e il numero di telefono.

2 Selezionate per effettuare una chiamata vocale.

Per una videochiamata, selezionate .

Quando tenete il dispositivo vicino al viso, il dispositivo spegne automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali.

3 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► pag. 71
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselezionare i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

Risposta a una chiamata

1 Quando ricevete una chiamata, trascinate verso destra per rispondere.

Quando il dispositivo suona, potete disattivare la suoneria premendo il tasto Volume.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate verso sinistra per rifiutarla.

Per inviare un messaggio quando rifiutate le chiamate in entrata, selezionate **Rifiuta con messaggio**.

Per modificare il messaggio, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuta con messaggio**.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.

2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare al dispositivo, potete effettuate e rispondere alle chiamate in vivavoce:

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperare una chiamata messa in attesa durante una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume di ascolto, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, trascinate verso destra, quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. Il dispositivo chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare la funzione vivavoce, selezionate **Vivavoce**.

  Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Silenzioso**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.
- Per aprire la rubrica, premete [ ] → **Rubrica**.
- Per aggiungere un promemoria, premete [ ] → **Promemoria**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Conferenza** quando si è connessi col secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

Uso delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per attivare la funzione vivavoce, selezionate **Vivavoce**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Silenzioso**.
- Per nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore, premete [ ] → **Nascondi**.
- Per selezionare un'immagine alternativa da mostrare all'altro interlocutore, premete [ ] → **Immagine in uscita**.
- Per aprire la schermata di composizione, premete [ ] → **Tastiera di composizione**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, premete [ ] → **Auricolare BT**.
- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, premete [ ] → **Cambia fotocamera**.
- Per personalizzare le impostazioni delle chiamate video, premete [ ] → **Impostazioni**.
- Per utilizzare l'immagine dell'interlocutore, tenetene premuta l'immagine. Potete cattuare un'immagine della schermata o registrare la videochiamata.
- Per utilizzare l'immagine personale, tenete premuta l'immagine personale. Potete regolare la luminosità, aumentare o ridurre lo zoom sull'immagine tramite l'obiettivo posteriore della fotocamera, o applicare l'effetto sfocatura all'immagine tramite l'obiettivo anteriore della fotocamera.

Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello dei comandi rapidi, e selezionate la chiamata persa.

Utilizzo di funzioni aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alla chiamata, come il rifiuto automatico, il modo FDN (Fixed Dialling Number), il trasferimento o blocco chiamate.

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Selezionate **Attiva rifiuto automatico** per attivare il rifiuto automatico.
3. Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.
4. Premete [▤] → **Crea**.
5. Inserite un numero da rifiutare e selezionate **Salva**.
6. Per aggiungere altri numeri, ripetete i punti 4-5.

Utilizzo del modo FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare il modo FDN,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**.
2. Immettete il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
3. Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nel modo FDN.

Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono o quando siete fuori dalla zona di copertura del vostro gestore.

Per impostare il trasferimento di chiamate vocali,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Trasferimento chiamate**.
2. Selezionate una condizione.
3. Specificate un numero a cui vengono trasferite le chiamate e selezionate **Attiva** o **Aggiorna**.

   L'impostazione sarà inviata alla rete.

Per impostare il trasferimento chiamate per le videochiamate,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Videochiamata** → **Trasferimento videochiamata**.
2. Selezionate una condizione.
3. Specificate un numero a cui vengono trasferite le chiamate e selezionate **Attiva** o **Aggiorna**.

   L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Blocco chiamate**.

   Per una videochiamata, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Videochiamata** → **Blocco videochiamate**.
2. Selezionate un tipo di chiamata da limitare.
3. Immettete la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.

   L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre ne state effettuando un'altra.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

Questa funzione è disponibile solo per chiamate vocali.

› Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Registro**.
2. Premete [ ] → **Vedi per** → un'opzione per visualizzare i registri chiamate.

Dal registro chiamate, potete effettuare una chiamata o inviare un messaggio direttamente a un contatto muovendo velocemente il contatto verso destra o sinistra.

3. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

Messaggi

Imparate come creare e inviare SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Invio di un SMS

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
2. Selezionate **Rubrica**.

   Potete inserire un numero manualmente o selezionarne uno dai registri o dai gruppi di contatto selezionando un altro tasto.

3 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.

4 Selezionate **Tocca per comporre** e inserite il testo del messaggio.

Per inserire gli emoticon, premete [ ] → **Inserisci emoticon**.

5 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.

2 Selezionate **Rubrica**.

Potete inserire un numero manualmente o selezionarne uno dai registri o dai gruppi di contatto selezionando un altro tasto.

3 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.

Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

4 Selezionate **Tocca per comporre** e inserite il testo del messaggio.

Per inserire gli emoticon, premete [ ] → **Inserisci emoticon**.

5 Premete [ ] → **Allega** → un'opzione e aggiungete un elemento.

Potete selezionare un file dall'elenco o scattare foto, registrare video o suoni.

6 Premete [ ] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto al messaggio.

7 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Visualizzazione di SMS o MMS

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.

I messaggi sono raggruppati in thread per contatto, come una conversazione di chat.

2 Selezionate un contatto.

3 Per un MMS, selezionate un messaggio per visualizzare i dettagli.

Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.

2 Seguite le istruzioni fornite dal server della segreteria.

Prima di accedere al server della segreteria, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

Google Mail

Potete recuperare nuove e-mail da Google Mail™ nella vostra casella Ricevuti. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Ricevuti. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto. Se avete etichettato un messaggio, la relativa etichetta viene visualizzata in un rettangolo colorato sul messaggio.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il menu di Google Mail potrebbe variare in base al proprio gestore telefonico.

Invio di un'e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Premete [ ] → **Scrivi**.
3. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
4. Inserite un oggetto e il messaggio.
5. Per allegare un file immagini, premete [ ] → **Allega** → un file.
6. Selezionate per inviare il messaggio.

Visualizzazione di messaggi e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate → **Inoltra**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **Scarica**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate o .

Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi o aggiungendo stelle per contrassegnare i messaggi importanti. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

Aggiunta di un'etichetta a un messaggio

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto un messaggio.
2. Selezionate **Cambia etichette**.
3. Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi selezionate **OK**.

Aggiunta di una stella a un messaggio

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto un messaggio.
2. Selezionate **Aggiungi a Speciali**. Viene attivata l'icona della stella accanto al messaggio.

Filtro messaggi

1. Dala schermata Ricevuti, premete [ ] → **Etichette**.
2. Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

E-mail

Imparate come inviare o visualizzare messaggi e-mail mediante l'account e-mail personale o di lavoro.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Immettete il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Succ.** (per account e-mail generali, come Google Mail e Yahoo) o **Config. manuale** (per altri account e-mail aziendali).
4. Seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da un account e-mail all'altro. Premete [ ] → **Account** e selezionate quello da cui desiderate recuperare i messaggi.

Invio di un'e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Premete [▤] → **Scrivi**.
3. Selezionate **Rubrica**.

   Potete inserire un indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai destinatari recenti o gruppi selezionando un'altra opzione.
4. Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.
5. Selezionate il campo Cc/Ccn per aggiungere altri destinatari.
6. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
7. Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.
8. Selezionate **Allega** e allegate un file.

   Non potete allegare file protetti DRM (Digital Rights Management).
9. Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

   Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Premete [▤] → **Aggiorna** per aggiornare l'elenco messaggi.
3. Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, premete [ ] → **Rispondi**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, premete [ ] → **Inoltra**.
- Per eliminare il messaggio, premete [ ] → **Elimina**.
- Per visualizzare un allegato, trascinate in basso la schermata e selezionate l'allegato. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate .

Google Talk

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite Google Talk™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiunta di amici all'elenco amici

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.

   L'elenco degli amici mostra tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
2. Premete [ ] → **Aggiungi amico**.
3. Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

Avvio di una chat

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.

3 Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.
Per inserire gli emoticon, premete [ ] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.

4 Per spostarvi tra le chat attive, premete [ ] → **Cambia chat**.

5 Per chiudere la chat, premete [ ] → **Termina chat**.

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o informazioni del calendario. Per ulteriori informazioni visitate socialhub.samsungapps.com.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.

2 Controllate e usate i contenuti forniti da Social Hub.

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzione fino a 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) e video con risoluzioni fino a 1280 x 720 pixel.

› Scatto di una foto

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

- L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
❶	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della fotocamera. • : risoluzione • : tipo di misurazione dell'esposizione • : GPS attivato • 8712: numero di foto rimanenti da scattare (in base alla memoria disponibile) • : posizione della memoria predefinita
❷	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.
❸	Consente di cambiare la modalità di scatto.
❹	Consente di cambiare la modalità di scena.
❺	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
❻	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.

Numero	Funzione
❼	Consente di visualizzare o nascondere le icone.
❽	Consente di passare alla videocamera.
❾	Consente di scattare una foto.
❿	Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate.

4 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre.

Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre).

5 Toccate il display per focalizzare un punto del touch screen.

Il riquadro di messa a fuoco si sposta sul punto in cui toccate e diventa verde quando il soggetto è messo a fuoco.

6 Selezionate per scattare una foto.

La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate l'icona del visualizzatore immagini per visualizzare le foto scattate.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, selezionate o . Potete anche ingrandire o ridurre l'immagine toccando due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per eliminare la foto, selezionate **Elimina**.

Scatto delle foto tramite opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata per la condizione di scatto e per i soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione avanzata.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate SCN → una scena → .
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

Scatto delle foto nel modo Scatta con sorriso

La fotocamera può riconoscere i volti delle persone e aiutare a scattare foto dei loro volti sorridenti.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Modo sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.

5 Selezionate .

6 Puntate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.

Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

› Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Selezionate → **Panorama**.

4 Eseguite le regolazioni necessarie.

5 Selezionate per scattare la prima foto.

6 Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.

Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.

7 Ripetete il punto 6 per completare la foto panoramica.

› Scatto di una foto di azione

Potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Selezionate → **Scatto azione**.

4 Eseguite le regolazioni necessarie.
5 Selezionate per scattare la prima foto.
6 Spostate il dispositivo seguendo il soggetto in movimento. La fotocamera scatta automaticamente le foto successive.
7 Continuate a seguire il soggetto finché il dispositivo non ha scattato tutte le foto necessarie per fotografare l'azione.

Scatto delle foto nel modo Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi comodamente, utilizzando l'obiettivo anteriore della fotocamera.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3 Selezionate .
4 Eseguite le regolazioni necessarie.
5 Selezionate per scattare una foto.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Messa a fuoco	Consente di eseguire scatti da vicino o impostare la fotocamera per mettere a fuoco automaticamente il soggetto o i volti.
Timer	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come il colore seppia o i toni in bianco e nero.

Opzione	Funzione
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Antivibrazione	Consente di ridurre la sfocatura dovuta alla vibrazione o al movimento del dispositivo.
Contrasto auto	Consente di regolare automaticamente il contrasto tra il soggetto e lo sfondo.
Occhi chiusi	Consente di impostare la fotocamera per segnalare quando le persone chiudono gli occhi.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.
Regola	Consente di regolare contrasto, saturazione e nitidezza.

Prima di scattare una foto, selezionate ⚙ → per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine scattata.
GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. La ricezione del segnale GPS non è ottimale se scattate foto in ambienti coperti, tra edifici o con cattive condizioni atmosferiche.
Suono otturatore	Consente di impostare il suono dell'otturatore per riprodurre un suono allo scatto di una foto.
Memoria	Consente si selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

Registrazione di un video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare alla videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

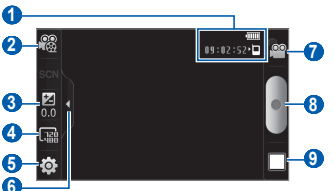

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato della videocamera. • 09:02:52: tempo di registrazione video disponibile (in base alla memoria disponibile) • : posizione della memoria predefinita
2	Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un MMS o per salvarlo normalmente).
3	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
4	Consente di modificare la risoluzione.
5	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
6	Consente di visualizzare o nascondere le icone nel mirino.
7	Consente di passare alla fotocamera.

Numero	Funzione
8	Consente di registrare un video.
9	Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare i video registrati.

5 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre.

6 Selezionate ● per avviare la registrazione.

7 Selezionate ■ per arrestare la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

La fotocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato i video, selezionate l'icona del visualizzatore immagini per visualizzare i video registrati.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per riprodurre un video, selezionate **Riproduci**.
- Per eliminare un video, selezionate **Elimina**.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ → 📷 per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Timer	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima che la fotocamera inizi a registrare un video in automatico.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come il colore seppia o i toni in bianco e nero.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.
Regola	Consente di regolare contrasto, saturazione e nitidezza.

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Registraz. audio	Consente di attivare o disattivare l'audio.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare il video registrato.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

Video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Video**.
2. Selezionate un video da riprodurre.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.

4 Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di cambiare il rapporto della schermata video.
	Consente di andare indietro; Consente di cercare indietro in un file (toccate e tenete premuto).
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate per riprendere la riproduzione.
	Consente di andare avanti; Consente di cercare avanti in un file (toccate e tenete premuto).
5.1ch	Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
	Consente di regolare il volume.
	Consente di interrompere la riproduzione e ritornare alla playlist.

Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

Se quando accedete a **Galleria**, il dipositivo segnala che la memoria è piena, eliminate qualche file da **Archivio** o qualche altra applicazione e provate di nuovo.

› Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	Estensione: bmp, gif, jpg, png
Video	• Estensione: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo

- Evitate di bloccare il touch screen ed il dispositivo durante la riproduzione di video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccate il touch screen durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, il contatore delle visioni disponibili viene decrementato di una unità.
- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Per modificare il modo di visualizzazione, selezionate o in alto a destra del touch screen.
4. Selezionate una foto (con nessuna icona) da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, selezionate o . Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre).
- Per iniziare la presentazione di immagini nella cartella selezionata, selezionate **Presentazione**. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.

Riproduzione di un video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate un video (con l'icona) da riprodurre.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.
► pag. 61

› Condivisione di immagini o video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Selezionate un'immagine o un video.
4. Selezionate **Menu** → **Condividi** → un'opzione di condivisione.

Musicale

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, ra.

- Potete anche riprodurre file musicali nei seguenti formati, se li aprite da **Archivio**, MMS, o sul browser Web: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 78
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 98
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 91
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 99
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► pag. 98

Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria musicale.
3. Selezionate un file musicale.
4. Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di regolare il volume.
5.1 Ch	Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
[1]	Consente di attivare la modalità Riproduzione casuale.
[1]	Consente di cambiare il modo di ripetizione (disattivato, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file).
	Consente di tornare indietro; consente di cercare indietro in un file (toccate e tenete premuto).
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate per riprendere la riproduzione.
	Consente di andare avanti; consente di cercare avanti in un file (toccate e tenete premuto).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate il touch screen del lettore.

WOW HD™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e ricchi ed elevata chiarezza di frequenza per dettagli netti.

Accesso all'elenco degli album

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Premete [▭] → **Passa a vista Disco**.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Scorrete a sinistra o a destra fino ad un album.
5. Selezionate un album per iniziare la riproduzione.
6. Selezionate ❚❚ o ▶ per sospendere o riprendere la riproduzione corrente.
7. Selezionate ⌄ per passare alla visualizzazione alfabetica.
8. Trascinate il piccolo cerchio intorno al cerchio più grande fino alla lettera desiderata.

   Per passare a un'altra categoria, selezionate **Tutto** → una categoria.
9. Per ritornare alla vista album, selezionate ⌃.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate **Playlist**.
3. Premete [▭] → **Crea**.
4. Inserite il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.
5. Selezionate **Aggiungi musica**.
6. Selezionate i file da includere e selezionate **Aggiungi**.

Durante la riproduzione, potete aggiungere file a una playlist premendo [▭] → **Aggiungi a playlist** o [▭] → **Altro** → **Aggiungi a playlist**.

Aggiunta di canzoni a un elenco rapido

Potete aggiungere canzoni all'elenco rapido e salvarle come playlist. Durante la riproduzione, premete [▭] → **Agg. el. rapido** per aggiungere la canzone corrente all'elenco rapido.

Per andare all'elenco rapido, dalla schermata principale del lettore musicale, selezionate **Playlist** → **Elenco rapido**. Per salvare l'elenco rapido come playlist, premete [▭] → **Salva playlist**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Premete [▭] → **Impostazioni**.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.
Effetti sonori	Consente di selezionare un effetto audio.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.
Visualizzazione	Consente di impostare una visualizzazione animata durante la riproduzione.

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare l'auricolare, che funge da antenna radio.

› Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare al dispositivo.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per accendere la Radio FM (se necessario).

   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accendete la Radio FM, vi verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di regolare il volume.
2	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate ▶ per accendere la Radio FM.
3	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
4	Consente di cambiare la frequenza di 0,1 MHz.
5	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
6	Consente di cambiare l'uscita audio (auricolare o altoparlante del dispositivo).
7	Consente di cambiare la frequenza scorrendo a sinistra o a destra sulla barra graduata.
8	Consente di impostare la Radio FM in modo da sintonizzare automaticamente le frequenze per stazioni quando il segnale corrente è debole.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1 Collegate l'auricolare al dispositivo.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.

3 Selezionate **Scansione** → un'opzione di scansione.
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

4 Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco di tutte le stazioni e premete [↩] per tornare alla schermata della Radio FM.

Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1 Collegate l'auricolare al dispositivo.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.

3 Selezionate ▶ per accendere la Radio FM.

4 Scorrete fino alla stazione radio desiderata.

5 Selezionate **+** per aggiungere all'elenco dei preferiti.

Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.

2 Premete [▤] → **Impostaz.**

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzione	Funzione
Regione	Consente di selezionare la propria zona.
Riproduzione in sottofondo	Consente di impostare se ascoltare la Radio FM in sottofondo mentre utilizzate altre applicazioni. Se questa funzione è attiva, potete controllare la Radio FM dal pannello dei comandi rapidi.

Opzione	Funzione
Mostra info stazione	Consente di mostrare o meno le informazioni della stazione sulla schermata della Radio FM; le informazioni delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni.
Frequenza alternativa	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente la stazione radio quando il segnale è debole.
Disattivaz. automatica	Consente di impostare se spegnere automaticamente la Radio FM entro un intervallo di tempo specificato.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o di lavoro. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni dei vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate .
3. Selezionate una posizione di memoria.

   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**.
2. Inserite un numero di telefono.
3. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → .
4. Selezionate una posizione di memoria.

   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
5. Inserite le informazioni del contatto.
6. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.

2 Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.

3 Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- eseguire una chiamata vocale selezionando il numero di telefono.
- effettuare una a videochiamata selezionando **Videochiamata**.
- inviare un messaggio selezionando **Messaggio**.
- modificare le informazioni relative al contatto selezionando [▤] → **Modifica**.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.

2 Premete [▤] → **Altro** → **Selezione rapida**.

3 Selezionate un numero di posizione → un contatto.

Potete comporre rapidamente questo numero tenendo premuto il numero di posizione dalla schermata di composizione.

Creazione di un biglietto da visita

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.

2 Premete [▤] → **Profilo personale**.

3 Inserite i vostri dettagli personali.

4 Selezionate **Salva**.

Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

Recupero dei contatti dai social network

Potete visualizzare l'elenco di account di un social network e selezionare un account per aggiungere un contatto dal sito Web alla rubrica del dispositivo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Recupera amici**.
3. Selezionate un account.

Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate creando un gruppo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
2. Premete [▤] → **Crea**.
3. Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.
4. Selezionate **Salva**.

Copia dei contatti

Potete copiare i contatti sulla e dalla scheda SIM o USIM.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM** o **Esporta su scheda SIM**.
3. Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Importa** o **Esporta**.
4. Per esportare i contatti, selezionate **OK** per confermare.

Importazione o esportazione di contatti

Per importare i file di contatti (in formato vcf) da una scheda di memoria al dispositivo,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD**.
3. Selezionate una posizione di memoria.

   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
4. Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatti, più file di contatti o tutti i file di contatti, e selezionate **OK**.
5. Selezionate i file di contatti da importare e selezionate **OK**.

Per esportare contatti dal dispositivo a una scheda di memoria,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD**.
3. Selezionate **OK** per confermare.

Visualizzazione del registro comunicazioni

Potete visualizzare il registro comunicazioni di chiamate, messaggi, e-mail o thread SNS.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Cronologia**.
2. Selezionate l'elemento che desiderate visualizzare.

Visualizzazione delle attività dei social network

Potete visualizzare le attività recenti dei contatti in social network come Facebook, MySpace e Twitter.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Attività**.
2. Selezionate l'elemento che desiderate visualizzare.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi a scadenza quotidiana, settimanale o mensile e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.

Creazione di un evento

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Crea nuovo** o premete [ ] → **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'evento come richiesto.
4. Selezionate **Salva**.

Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate un modo di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.

Per visualizzare gli eventi di una data specifica,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda. Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da un piccolo triangolo.

   Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, premete [ ] → **Apri**, inserite la data selezionando **+** o **-**, quindi selezionate **Imposta**.

   Per selezionare la data corrente, premete [ ] → **Oggi**.

3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Potete inviare l'evento ad altri premendo [▤] → **Invia con** → un'opzione.

› Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata.

1 Aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen.

2 Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.

3 Per rinviare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** o **Elimina tutto**.

Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.

2 Selezionate **Crea promemoria** o premete [▤] → **Crea** per creare un promemoria.

3 Inserite il testo del promemoria.

4 Premete [↩] per nascondere la tastiera.

5 Selezionate un colore per cambiare il colore dello sfondo.

6 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione dei promemoria

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.

2 Premete [▤] → **Cerca** o tenete premuto [▤] per cercare un promemoria (se necessario).

3 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
Per modificare un promemoria, selezionate .

Potete inviare il promemoria ad altri tenendo premuto sul promemoria e selezionando **Invia con** → un'opzione.

Registratore

Imparate come utilizzare il registratore del dispositivo.

› Registrazione di un promemoria vocale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
2 Selezionate **Registra** per iniziare la registrazione.
3 Parlate vicino al microfono.
4 Al termine, selezionate **Ferma**.
5 Per registrare altri promemoria vocali, selezionate di nuovo **Registra**.

› Riproduzione di un promemoria vocale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
2 Selezionate **Elenco**.
3 In una playlist, selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

Potete inviare il promemoria vocale ad altri tenendo premuto un promemoria vocale e selezionando **Condividi**.

Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il piano dati migliore.

Browser

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei dati potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Esplorazione delle pagine Web

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser** per avviare una homepage specifica.

   Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo Web (URL) della pagina e selezionate →.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di inserire un indirizzo Web della pagina a cui accedere.
2	Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati, le pagine più visitate e la cronologia Internet recente.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Toccate due volte il touch screen per ingrandire o ridurre. Potete anche utilizzare lo zoom con due dita; posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.
- Per aprire una nuova finestra, premete [▭] → **Nuova finestra**.
- Per visualizzare le finestre attive, premete [▭] → **Finestre**. Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.
- Per ricaricare la pagina Web corrente, premete [▭] → **Aggiorna**.
- Per andare a una pagina successiva nella cronologia, premete [▭] → **Avanti**.
- Per memorizzare la pagina Web corrente tra i preferiti, premete [▭] → **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente nella schermata Home, premete [▭] → **Altro** → **Agg. collegamento a Home**.
- Per aggiungere il feed RSS, premete [▭] → **Altro** → **Aggiungi feed RSS**. Potete leggere i feed RSS con Google Reader.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [▭] → **Altro** → **Trova nella pagina**.
- Per visualizzare i dettagli della pagina Web, premete [▭] → **Altro** → **Info pagina**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, premete [▭] → **Altro** → **Condiv. pagina**.
- Per visualizzare la cronologia dei download, premete [▭] → **Altro** → **Gestione download**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [▭] → **Altro** → **Impostazioni**.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti. Per aggiungere un preferito,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Preferiti**.
3. Selezionate **Aggiungi** o premete [ ] → **Inserisci tra i preferiti l'ultima pagina visualizzata**.

   Per memorizzare la pagina Web visualizzata tra i preferiti, passate al punto 5.
4. Immettete un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
5. Selezionate **OK**.

Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova fin.**
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito sulla schermata Home, selezionate **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

Aggiunta di un indirizzo di feed RSS

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Passate a una pagina Web contenente un feed RSS.
3. Selezionate nel campo di immissione dell'URL.
4. Selezionate un feed RSS da aggiungere.
5. Sottoscrivete il feed RSS.

   Una volta completato l'aggiornamento del feed sottoscritto, vi viene notificato l'aggiornamento.

Accesso alle pagine più visitate o alla cronologia recente

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Più visitati** o **Cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Potete aggiungere una pagina Web all'elenco dei preferiti selezionando l'icona della stella a destra.

Maps

Imparate come utilizzare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e come ottenere indicazioni.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Non toccate l'area dell'antenna interna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.
- Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:
  - tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
  - in cattive condizioni atmosferiche;
  - nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici.

Attivazione dei servizi di posizione per l'uso di Google Maps

Dovete attivare i servizi di posizione per individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza**.
2. Per attivare i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

Opzione	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
Usa satelliti GPS	Consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione.
Usa sensori di supporto	Consente di utilizzare i sensori per migliorare la navigazione pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.

Ricerca di una località specifica

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.

   La mappa visualizza la vostra posizione corrente.
2. Premete [ ] → **Cerca**.
3. Inserite una parola chiave per la località e selezionate .
   - Per cercare una località con la voce, selezionate .
   - Per ridurre o aumentare lo zoom, selezionate o .
   - Per cercare una località vicina, selezionate .
   - Per aggiungere layer alla mappa, selezionate .
   - Per visualizzare la località corrente, selezionate .

› Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
2. Premete [▭] → **Indicazioni**.
3. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.

   Per selezionare un indirizzo dalla rubrica o dai luoghi contrassegnati, o puntare un luogo sulla mappa, selezionate → **Contatti**, **Punto sulla mappa** o **Luoghi speciali**.
4. Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.
5. Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).
6. Selezionate .
7. Al termine, premete [▭] → **Cancella risultati**.

Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con gli amici e a vedere le posizioni degli amici tramite Google Latitude™.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.

   Il dispositivo attiva Latitude automaticamente.
2. Premete [▭] → **Aggiungi amici** → **Seleziona da Contatti** o **Aggiungi tramite indirizzo email**.
3. Selezionate gli amici da aggiungere o immettete un indirizzo e-mail e selezionate **Aggiungi amici** → **Sì**.

   Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.
4. Premete [▭] → **Mappa**.

   La posizione dei vostri amici è segnalata sulla mappa con le loro foto.

Luoghi

Imparate come cercare un luogo nei dintorni.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.
2. Selezionate una categoria.

   Il dispositivo cerca i luoghi nelle vicinanze della propria posizione corrente che sono correlati alla categoria selezionata.
3. Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
4. Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate .

   Per visualizzare il percorso per raggiungere il luogo, selezionate .

   Per visualizzare il numero di telefono di un luogo, selezionate .

Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
3. Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
   - **Pronuncia destinazione**: consente di pronunciare la destinazione, per esempio "Vai a *destinazione*."
   - **Digita destinazione**: consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.

- **Contatti**: consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
- **Luoghi speciali**: consente di selezionare la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

4 Selezionate **Installa** per l'uso della navigazione con guida vocale.

5 Per terminare la navigazione, premete [▤] → **Esci da Navigatore**.

Ricerca

Potete cercare applicazioni nel dispositivo e dati specifici sul Web.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca**.

2 Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.

3 Selezionate il nome dell'elemento a cui desiderate accedere.

YouTube

YouTube è un servizio di streaming video online gratuito. Imparate come visualizzare e condividere video tramite YouTube.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Visualizzazione dei video

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.

2 Selezionate un video dall'elenco.

3 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.

4 Controllate la riproduzione tramite le icone visualizzate sul touch screen.

Condivisione dei video

Questa funzione è disponibile solo nella vista verticale.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video.
3. Selezionate **Altro** → **Condividi** → un'opzione.

Caricamento di video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Premete [ ] → **Carica** e selezionate un video. Andate al punto 8.

   Se volete caricare nuovi video, selezionate per accendere la fotocamera.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Selezionate per avviare la registrazione.
6. Selezionate per arrestare la registrazione.
7. Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
8. Specificate nome utente e password e selezionate **Accedi** (se necessario).
9. Inserite i dettagli del video caricato e selezionate **Carica**.

Sincronizzazione

Imparate come sincronizzare contatti, eventi in calendario, e promemoria con un Web server specifico. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Impostazione di un profilo di sincronizzazione

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Sincronizza**.
2. Selezionate **Crea profilo** e specificate le seguenti opzioni per il profilo:

Opzione	Funzione
Nome profilo	Consente di immettere un nome per il profilo.
Categoria sincronizzazione	Consente di selezionare i tipi di dati da sincronizzare.
Tipo sincronizzazione	Consente di impostare come sincronizzare il dispositivo e il server.
Server sincronizzazione	Consente di immettere l'indirizzo Web del server da sincronizzare.

3. Al termine, selezionate **Salva**.

Avvio della sincronizzazione

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Sincronizza**.
2. Selezionate un profilo di sincronizzazione.
3. Selezionate **Avvia sincronizzazione** per avviare la sincronizzazione.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e agevole molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre accesso istantaneo a una vasta scelta di esperienze da vivere con il vostro dispositivo.

Il dispositivo diventa più intelligente con applicazioni completamente ottimizzate da Samsung Apps. Andate alla scoperta di fantastiche applicazioni e migliorate la vostra esperienza con il dispositivo.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.

2 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Daily briefing

Imparate come ottenere informazioni su tempo, finanza, notizie e programmi del giorno.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Personalizzazione delle impostazioni Daily briefing

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Daily briefing**.

2 Premete [▭] → **Impostaz.** → un servizio.

3 Definite le seguenti impostazioni per personalizzare la schermata di Daily briefing:

Opzione	Funzione
Seleziona città	Consente di aggiungere città per le previsioni meteo.
Seleziona indice di borsa	Consente di aggiungere aziende per le informazioni di borsa.
Aggiornamento automatico	Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate di Daily briefing con le ultime notizie.
Scorrimento automatico	Consente di impostare il widget di Daily briefing in modo da visualizzare maggiori informazioni.
Unità	Consente di selezionare un'unità di misura della temperatura per le previsioni meteo.

4 Al termine, selezionate le caselle di controllo accanto ai servizi di briefing da visualizzare sul touch screen.

Visualizzazione di Daily briefing

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Daily briefing**.
2. Selezionate per aggiornare le informazioni.
3. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare le informazioni.

Press Reader

Utilizzate Press Reader per leggere i giornali online mentre siete in viaggio.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Download degli articoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Press Reader**.
2. Selezionate **Negozio**.
   Si apre il negozio online.
3. Selezionate un giornale da scaricare.
4. Selezionate una data, quindi selezionate **OK**.
5. Selezionate **Confermare** per confermare l'addebito.

Lettura di articoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Press Reader**.
2. Selezionate **La mia libreria**.
3. Selezionate un giornale.

Market

Potete scaricare giochi, suonerie o altre applicazioni da Android Market.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
2. Scegliete un file e scaricatelo sul dispositivo. ► pag. 36

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non dovete allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN dei dispositivi.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ne ha un PIN, dovete inserirlo.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
2. Premete [ ] → **Condividi** o **Invia con** → **Bluetooth**.
3. Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibilità**.

   Il vostro dispositivo è visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.
2. Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).
3. Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella **Archivio** → **bluetooth**.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete Wi-Fi del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso senza fili.

Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

› Attivazione del Wi-Fi

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Una rete Wi-Fi attiva in background consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.

2 Selezionate una rete sotto **Reti Wi-Fi**.

3 Inserite una password per la rete (se necessario).

4 Selezionate **Connetti**.

› Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.

2 Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.

3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.

4 Selezionate **Salva**.

› Connessione a una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Tramite WPS, potete effettuare una connessione a una rete protetta.

Per connettervi a una rete Wi-Fi tramite un pulsante WPS,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

2 Selezionate **Connessione tasto WPS**.

3 Premete un pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettervi a una rete Wi-Fi con un PIN WPS,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

2 Selezionate una rete contrassegnata dall'icona WPS e selezionate **PIN WPS**.

3 Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

DLNA

Imparate come utilizzare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la rete Wi-Fi domestica.

Dovete prima attivare il Wi-Fi e aggiungere un profilo Wi-Fi.
► pag. 92

› Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

Alcuni file potrebbero non venire riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate **Impostaz.**

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

Opzione	Funzione
Nome server multimedia	Consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale.
Condividi media	Consente di attivare la condivisione di video, immagini o musica con altri dispositivi abilitati DLNA.
Rete punto di accesso	Consente di selezionare un profilo di connessione da usare per le connessioni DLNA.
Carica da altri dispositivi	Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi.
Memoria predefinita	Consente di impostare la posizione di memoria predefinita per i file multimediali scaricati.

Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Riproduci file da telefono personale su un altro lettore**.
3. Selezionate una categoria multimediale → un file.
4. Selezionate **Aggiungi a playlist**.
5. Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
6. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

Riproduzione di altri file del dispositivo

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Riproduci file dal server su telefono personale**.
   Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
3. Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.
4. Selezionate una categoria multimediale e un file.
5. Selezionate **Aggiungi a playlist**.
6. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Riproduci file dal server su un altro lettore con telefono personale**.

   Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
3. Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.
4. Selezionate una categoria multimediale e un file.
5. Selezionate **Aggiungi a playlist**.
6. Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali.

   La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
7. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Condivisione della connessione dati

Imparate come impostare il dispositivo come modem o punto di accesso Wi-Fi per PC o altri dispositivi e come condividere la connessione alla rete mobile del dispositivo.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
2. Selezionate **Router Wi-Fi** → **OK** (se necessario) per attivare il Router Wi-Fi.
3. Selezionate **Impostazioni Router Wi-Fi** → **Configura router Wi-Fi** per personalizzare il Router Wi-Fi.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato sui dispositivi esterni.

Opzione	Funzione
Sicurezza	Consente di selezionare un tipo di protezione.

4 Al termine, selezionate **Salva**.

5 Da un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili e collegatevi alla rete.

Il vostro dispositivo condivide la connessione di rete mobile su un altro dispositivo.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

1 Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la funzione tethering USB.

Il dispositivo condivide così la connessione alla rete mobile sul vostro PC.

Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella di controllo accanto a **Tethering USB**.

Il sistema di condivisione per le connessioni di rete potrebbe variare in base al sistema operativo del PC.

Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati in varie modalità. Collegando il dispositivo a un PC, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati al e dal dispositivo e usare il programma Samsung Kies.

Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Samsung Kies**.
2. Premere il tasto Home per tornare alla schermata Home.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati.
4. Avviate Samsung Kies e utilizzate le connessioni o copiate dati e file.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul PC.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Lettore multimediale**.
2. Premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.
3. Collegate il dispositivo a un PC con installato Windows Media Player tramite il cavo dati.

   Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.
4. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

5 Modificate o immettete il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).

6 Selezionate e trascinate i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.

7 Avviate la sincronizzazione.

› Collegamento come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC come un disco rimovibile e accedere alla directory dei file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete anche accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

La directory della scheda comparirà come disco rimovibile, separata dalla memoria interna.

1 Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Memoria di massa**.

3 Premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.

4 Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati.

5 Una volta connesso, selezionate **Collega**.

6 Aprite la cartella per visualizzare i file.

7 Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

8 Al termine, selezionate **Disattiva**.

Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo dati dal PC. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

Collegamenti VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.

Il dispositivo dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da immettere per la connessione, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Impostazione dei collegamenti VPN

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN** → **Aggiungi VPN**.

2 Selezionate un tipo di VPN.

3 Personalizzate le informazioni di connessione.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

Opzione	Funzione
Nome VPN	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Imposta server VPN	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
Attiva Crittografia	Consente di impostare se criptare il server VPN.
Imposta chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa.
Attiva L2TP segreto	Consente di impostare se utilizzare la password segreta L2TP.
Imposta L2TP segreto	Consente di inserire la password segreta L2TP.

Opzione	Funzione
Imposta certificato utente	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scricarli dal Web.
Imposta certificato CA	Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scricarli dal Web.
Domini ricerca DNS	Consente di inserire l'indirizzo DNS.

Connessione a una rete privata

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN**.
2. Selezionate una rete privata a cui collegarvi.
3. Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti**.

Strumenti

Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Potete anche utilizzare il cronometro e il timer di conto alla rovescia.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
2. Selezionate **Crea sveglia** o premete [▭] → **Crea**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.

   Selezionate **Sveglia Smart** per attivare un suono naturale con la schermata della sveglia fino alla sveglia stessa.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per interrompere la sveglia, trascinate verso destra.
- Per ripetere la sveglia dopo un determinato intervallo di tempo, trascinate verso sinistra.

› Eliminazione di una sveglia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
2. Premete [▭] → **Elimina**.
3. Selezionate le sveglie da eliminare.
4. Selezionate **Elimina**.

Creazione di un fuso orario

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Fusi orari**.
2. Selezionate **Aggiungi città** oppure premete [▤] → **Agg.**
3. Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco.

   Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate .
4. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i punti 2-3.

Per applicare l'ora legale agli orologi, tenete premuto un orologio e selezionate **Ora legale**.

Utilizzo del cronometro

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Cronometro**.
2. Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
3. Selezionate **Giro** per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, selezionate **Interrompi**.
5. Selezionate **Ripristina** per cancellare i tempi registrati.

Utilizzo del timer di conto alla rovescia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Timer**.
2. Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
3. Selezionate **Avvia** per avviare il conteggio.

   Mentre il timer è in esecuzione in sottofondo, potete utilizzare altre funzioni. Premete il tasto Home o [↩] e accedete a un'altra applicazione.
4. Allo scadere del timer, trascinate verso destra per interrompere l'allarme.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

› Esecuzione di calcoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se avete disattivato la rotazione automatica, premete [▤] → **Calcolatrice scientifica**.

› Visualizzazione della cronologia dei calcoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Eseguite il calcolo.
3. Selezionate ▼ per nascondere la tastiera della calcolatrice. Viene visualizzata la cronologia di calcolo.
4. Per cancellare la cronologia, premete [▤] → **Cancella cronologia**.

Aldiko eBook

Imparate come scaricare e leggere i libri direttamente sul vostro dispositivo.

› Lettura di un file libro

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Aldiko eBook**.
2. Leggete il contratto di licenza dell'utente finale e selezionate **Accetto**.
3. Premete [▤] → **Cerca** per cercare il titolo di un libro (se necessario).
4. Selezionate un libro dalla libreria.

5 Toccate il touch screen per iniziare la lettura di un libro.

6 Per sfogliare le pagine, trascinate il dito a sinistra o a destra o toccate vicino al margine sinistro o destro della pagina.

7 Durante la lettura di un libro, utilizzate i seguenti tasti:

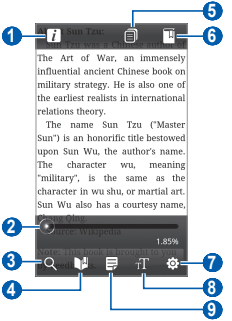
SUN TZU:
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
1.85%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numero	Funzione
1	Consente di visualizzare i dettagli del libro.
2	Consente di spostarvi a una pagina trascinando la barra.
3	Consente di cercare del testo nel libro.
4	Consente di memorizzare la pagina corrente.
5	Consente di visualizzare il sommario.
6	Consente di visualizzare le pagine memorizzate.
7	Consente di modificare le impostazioni del display.
8	Consente di modificare le caratteristiche del testo.
9	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione.

Consente di scaricare i file del libro dal negozio online

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Aldiko eBook**.
2. Premete [ ] → **Recupera altri libri**.
   Il negozio online viene visualizzato.
3. Selezionate un catalogo di libri → un libro.

Importazione di file di libri

Potete importare i file dei libri (in formato epub) dalla scheda di memoria.

- I file dei libri devono essere salvati nella cartella / eBooks/import/ nella scheda di memoria.
- I file dei libri protetti DRM non sono supportati.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Aldiko eBook**.
2. Premete [ ] → **Importa**.
3. Selezionate **Importa** → **OK**.
   Il dispositivo cerca i file di libri nella scheda di memoria.

Download

Imparate come aprire e gestire i file scaricati dal Web e dalle e-mail.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Download**.
2. Selezionate una cartella per il download.
3. Per aprire un file, selezionate il file.
   Per eliminare un file, selezionate la casella di controllo, quindi selezionate **Elimina**.

Mini diario

Imparate come creare un diario di foto.

› Creazione di un mini diario

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Aggiungi** per impostare una città per le previsioni meteo.
3. Se è stato salvato un diario, selezionate **Crea diario** per creare una nuova voce.
4. Cambiate la data odierna e impostate le condizioni meteo (se necessario).
5. Selezionate **Aggiungi foto** e aggiungete un'immagine o scattate una foto.
6. Selezionate **Tocca per creare promemoria**, inserite il testo, quindi selezionate **Fatto**.
7. Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione di un mini diario

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
2. Selezionate un diario.

Per caricare un mini diario su un social network, premete [▤] → **Pubblica**.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica e i file audio e altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e nella scheda di memoria.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una cartella → un file.

In una cartella, premete [▤] per utilizzare le seguenti opzioni:

- Per inviare un file ad altri tramite MMS, e-mail o Bluetooth, selezionate **Condividi**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cart.**
- Per eliminare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Vedi per**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Elen. per**.
- Per utilizzare altre funzioni durante l'utilizzo di un file, come opzioni di rinomina, spostamento o copia, selezionate **Altro**.

Gestione attività

Con Task Manager potete visualizzare le applicazioni attualmente in esecuzione e le informazioni relative alla memoria.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività**.
2. Utilizzate le seguenti opzioni:
   - **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
   - **Scaricate**: consente di visualizzare quanta memoria è utilizzata per le applicazioni installate sul dispositivo.
   - **RAM**: consente di controllare e gestire la memoria RAM del dispositivo.
   - **Memoria**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nella scheda di memoria e nel dispositivo.
   - **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria.

ThinkFree Office

Imparate come creare e visualizzare documenti sul dispositivo. Se disponete di un account con i servizi Web ThinkFree, potete gestire i documenti online. Questa applicazione supporta i seguenti formati di file: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Creazione di un nuovo documento

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **ThinkFree Office**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetta** per confermare.
3. Selezionate **Attiva ora** → **Chiudi** per attivare ThinkFree Office.
4. Selezionate **My Docs**.
5. Premete [▤] → **Nuovo** → un tipo di documento.
6. Inserite un nome per il documento e selezionate **OK**.
7. Immettete i contenuti nel documento utilizzando gli strumenti nella parte inferiore del touch screen.
8. Al termine, selezionate sulla barra degli strumenti o premete [▤] → **File** → **Salva**.

› Visualizzazione e modifica di un documento sul dispositivo

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **ThinkFree Office**.
2. Selezionate **My Docs** → un documento.
3. Visualizzate e modificate il documento come desiderate.
   - Per ingrandire o ridurre usate lo zoom con due dita; posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.
   - Per aprire la barra degli strumenti per modificare il documento (file word, testo o excel), premete [▤] → **Modif.**
   - Per cercare del testo nel documento, premete [▤] → **Trova**.
4. Al termine, salvate il documento.

› Gestione di documenti online

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **ThinkFree Office**.
2. Selezionate **In linea**.
3. Inserite nome utente e password per accedere all'account, quindi selezionate **Accedi**.
4. Visualizzate e gestite i documenti sul server in base alle vostre esigenze.

Ricerca vocale

Imparate come cercare informazioni sul Web con la voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.
2. Pronunciate una parola chiave al microfono.
   Il dispositivo ricerca le informazioni e le pagine Web relative alla parola chiave.

Scrivi e invia

Imparate come inserire un testo e inviarlo come messaggio, caricarlo su un social network o salvarlo come promemoria o evento dell'agenda.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Scrivi e invia**.
2. Inserite il testo tramite il pannello di immissione testo.
3. Al termine, selezionate una delle opzioni.
   - Per inviare un SMS con il testo, selezionate **Invia messaggio** o **Invia**.
   - Per caricare il testo su un social network, selezionate **Aggiorna lo stato**.
   - Per salvare il testo come promemoria o evento dell'agenda, selezionate **Salva**.
4. Inviate un messaggio, accedete a un servizio community per caricare il testo, oppure create un promemoria o evento in base all'opzione selezionata.

Impostazioni

Impostazioni

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.**
2. Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni senza fili del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 92
- **Notifica di rete**: consente di impostare il dispositivo per avvisarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Connessione tasto WPS**: consente di connettervi ad una Wi-Fi utilizzando un tasto Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: consente di aggiungere una rete Wi-Fi manualmente.

› Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 90
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibilità**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Ricerca dispositivi**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

Impostazioni USB

Attivate varie modalità di connessione USB quando il dispositivo è collegato a un PC. ► pag. 97

Tethering e Router Wi-Fi

- **Tethering USB**: consente di attivare la funzione tethering USB per condividerela connessione di rete mobile del dispositivo con PC tramite USB. Se collegato ad un PC, il dispositivo viene utilizzato come un modem per PC. ► pag. 97
- **Router Wi-Fi**: consente di attivare il Router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con PC o altri dispositivi, attraverso il Wi-Fi. ► pag. 96
- **Impostazioni Router Wi-Fi**: consente di cambiare le impostazioni per personalizzare il Router Wi-Fi.

Impostazioni VPN

Impostate e collegatevi a reti private virtuali (VPN). ► pag. 100

Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto**: consente di abilitare le reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili**: consente di impostare nomi del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.

Sincronizza

Impostate un profilo di sincronizzazione e sinsronizzate il dispositivo al Web server desiderato.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

› Tutte le chiamate

- **Mostra numero pers.**: consente di mostrare il numero di telefono personale ai destinatari (è necessario inserire la scheda SIM o USIM per usare questa funzione).
- **Rifiuto automatico**: consente di attivare o disattivare la funzione di rifiuto automatico e specificare un elenco di numeri dai quali rifiutare automaticamente le chiamate.
- **Risposta alla chiamata**: consente di impostare il dispositivo per rispondere alle chiamate premendo il tasto Home o per rispondere automaticamente dopo un determinato periodo di tempo (funzione disponibile soltanto con auricolare collegato).
- **Composizione prefisso**: consente di attivare la composizione del prefisso e impostare i numeri di composizione prefisso.
- **Rifiuta con messaggio**: consente di selezionare un messaggio da inviare ad un numero quando rifiutate una chiamata.
- **Toni in chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di connessione chiamata, il tono minuti o il tono di disconnessione.
- **Vibrazione in chiamata**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde a una chiamata.
- **Avvisi in chiamata**: consente di attivare o disattivare un avviso per gli eventi durante una chiamata.

› Chiamata vocale

- **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero.
- **Blocco chiamate**: consente di bloccare le chiamate in entrata o in uscita.
- **Avviso di chiamata**: consente di specificare come gestire una chiamata in arrivo se è già in corso un'altra chiamata.
- **Ricomposiz. automatica**: consente di attivare la ricomposizione automatica per richiamare automaticamente un numero dopo un'interruzione.

Videochiamata

- **Immagine predefinita**: consente di selezionare un'immagine da visualizzare durante una videochiamata.
- **Mostra immagine**: consente di impostare se mostrare la propria immagine o un'immagine preimpostata all'altro interlocutore.
- **Chiamata non riuscita**: consente di selezionare se riprovare una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.
- **Trasferimento videochiamata**: consente di trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero.
- **Blocco videochiamate**: consente di bloccare le chiamate provenienti da numeri specifici.

Numeri a selezione fissa

- **Attiva FDN**: consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. Dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e riavviare il dispositivo.
- **Cambia PIN2**: consente di modificare il PIN2, utilizzato per proteggere il PIN principale. Se la scheda SIM o USIM è bloccata, questo menu cambia in **PIN2 di sblocco**.
- **Elenco FDN**: consente di impostare un elenco di contatti per la composizione fissa.

Impostazioni segreteria

- **Segreteria telefonica**: consente di selezionare il fornitore di servizi o di impostare un altro gestore per ricevere messaggi vocali.
- **Impostazioni segreteria**: consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modalità silenziosa**: consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.

- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per diversi eventi.
- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per le suonerie chiamate, la musica e i video, i suoni del sistema telefonico e le suonerie di notifica.
- **Suoneria telefono**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi degli eventi, come messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.
- **Toni tastiera**: consente di impostare il dispositivo in modo da emettere suoni quando toccate i tasti sulla schermata di composizione.
- **Tono selezione**: consente di impostare il dispositivo in modo che emetta un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo**: consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback al tocco**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione del feedback al tocco.

Display

Modificate le impostazioni per il display.

- **Sfondi**:
  - **Sfondo sch. Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Blocca sfondo schermo**: consente di selezionare un'immagine di sfondo con lo schermo bloccato.
- **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Scarica nuovi caratteri**.

- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Rotazione automatica**: consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Animazione**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del display.
- **Risparmio energetico**: consente di attivare la modalità Risparmio energetico. Nella modalità Risparmio energetico, il dispositivo risparmia alimentazione regolando il bilanciamento del bianco del display e il livello di luminosità.
- **Calibrazione orizzontale**: consente di calibrare il sensore di movimento per migliorare il riconoscimento dei movimenti da parte del dispositivo.

Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM o USIM e della funzionalità GPS.

- **Usa reti senza fili**: consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione.
- **Usa sensori di supporto**: consente di utilizzare i sensori per migliorare il posizionamento pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.
- **Imposta blocco schermo**: consente di impostare un codice di sicurezza di sblocco. Una volta impostato il codice di sicurezza, quest'opzione cambia in **Cambia blocco schermo**.
  - **Vuoto**: consente di disabilitare il blocco del touch screen.
  - **Segno**: consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.

- **PIN**: consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
- **Password**: consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.

- **Configura PIN scheda SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Mobile Tracker**: consente di attivare o disattivare la funzione Mobile Tracker che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto. ► pag. 31
- **Imposta Mobile Tracker**: quando attivate la funzione Mobile Tracker, potete personalizzare le seguenti impostazioni.

Le opzioni di impostazione potrebbero variare in base alla regione e al gestore telefonico.

  - **Imposta destinatario**: consente di impostare i destinatari del messaggio di Mobile Tracker inviato dal dispositivo perso.
  - **Account Samsung**: consente di impostare l'account Samsung per il controllo remoto del dispositivo.
  - **Cambia password**: consente di modificare la password per la funzione Mobile Tracker.
  - **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per la funzione Mobile Tracker.
- **Password visibili**: per impostazione predefinita, il dispositivo mostra il carattere • mentre digitate la password, per motivi di sicurezza. Consente di impostare il dispositivo per visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Seleziona ammin. dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.
- **Usa credenziali protette**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa certificati crittografati da scheda SD**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella scheda di memoria.

- **Imposta password**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni.
- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Uso memoria**: consente di visualizzare la memoria disponibile e quella utilizzata dalle applicazioni nella scheda di memoria e nel dispositivo.
- **Uso batteria**: consente di visualizzare la batteria consumata dalle applicazioni aperte.
- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo dati. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
  - **Posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio di Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Samsung Apps**: consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o rete di dati a pacchetto) da usare per la ricezione di notifiche di aggiornamenti da Samsung Apps.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: consente di impostare se utilizzare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizz. automatica**: consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda e delle e-mail.

Privacy

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni del dispositivo sul server Google.
- **Ripristino automatico**: consente di impostare il dispositivo per ripristinare i dati delle applicazioni di cui è stato effettuato il backup al momento dell'installazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti e di eliminare tutti i vostri dati.

Memoria scheda SD e dispositivo

Controllate le informazioni relative alle schede di memoria e al dispositivo e formattate la memoria interna o esterna.

Lingua e testo

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

› Seleziona lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

Modalità di inserimento

Selezionate un tipo di tastiera predefinita per l'inserimento del testo.

Swype

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

  Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **Feedback audio**: consente di impostare un avviso quando non ci sono altre parole da poter immettere se toccate due volte una parola.
- **Vibrazione tasti**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete un tasto.
- **Suggerimento parola**: consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base all'immissione e visualizzare i suggerimenti della parola.
- **Spaziatura autom.**: consente di impostare il dispositivo per inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Mostra tratto completo**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare il percorso del trascinamento sulla tastiera.
- **Velocità - Precisione**: consente di impostare il bilanciamento per velocità e precisione.
- **Guida Swype**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Swype.
- **Lezione**: consente di imparare come inserire il testo in modo più veloce con la tastiera Swype.
- **Versione**: consente di visualizzare le informazioni della versione.

› Tastiera Samsung

- **Tipi tastiera verticale**: consente di selezionare il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY, tastiera tradizionale o schermata per grafia.
- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **XT9**: consente di attivare il modo XT9 per inserire testo con il modo di inserimento predittivo.
- **Impostazioni avanzate XT9**: consente di attivare le impostazioni avanzate del modo XT9 come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Scorrimento tastiera**: consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di strofinio per il metodo di inserimento testo. Potete cambiare metodo di inserimento scorrendo a sinistra o a destra sulla tastiera.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Impostazioni scrittura a mano**: consente di personalizzare il tempo di riconoscimento nel modo scrittura a mano.
- **Inserimento vocale**: consente di attivare questa funzione per immettere testo con la voce sulla tastiera Samsung.
- **Arresto completo automatico**: consente di impostare il dispositivo per inserire un punto quando si tocca due volte la barra dello spazio.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.

Impostazioni vocali

Modificate le impostazioni per il riconoscimento vocale e per la funzione Da testo a voce.

Riconoscimento vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch**: consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.

Da testo a voce

- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio. Installate i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Modalità alla guida**: consente di attivare la modalità Alla guida per impostare il dispositivo in modo da leggere verbalmente le notifiche per le chiamate o i messaggi in entrata o le informazioni su eventi.
- **Impostazioni predefinite**: consente di configurare il dispositivo per utilizzare le impostazioni specificate nelle applicazioni invece di quelle predefinite.
- **Motore predefinito**: consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali**: consente di scaricare e installare i dati vocali per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori**: consente di visualizzare i motori Da testo a voce scaricati da Android Market.

Accessibilità

Modificate le impostazioni per le funzioni di accessibilità.

- **Accessibilità**: consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come Talkback o Kickback, che forniscono feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Servizi di accessibilità**: consente di selezionare un'applicazione di accessibilità da utilizzare.
- **Termina chiamata**: consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata quando premete [⏻].

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Automatica**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate e cambiate fuso orario.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e imparate come utilizzarlo.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca scheda SIM**.
PUK	La scheda SIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto [⏻] per più di 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina telefono** → **Cancella tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono composte

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non vengono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente mentre parlate a telefono

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è mediocre

- Accertatevi di non interferire con l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non viene composta

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei toni e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellandoli.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Assicuratevi che il cavo dati che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non circuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

-
  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
-
  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.

- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.

- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria (se il dispositivo non si spegne o se non riuscite a rimuovere la batteria, lasciatelo così com'è). Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l'uso e consultate un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie che possono causare un addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello sono:

Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione.	
SAR solo testa	0,310

Durante l'uso normale, i valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente di molto inferiori ai suddetti valori. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

Organizzazioni quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se si è preoccupati e si desidera ridurre l'esposizione, si potrebbe far uso di un kit vivavoce per mantenere il dispositivo distante dalla testa durante le chiamate, o limitare l'uso del dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitate www.samsung.com e ricercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello nella pagina di supporto.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
creazione eventi 75
visualizzazione eventi 75

avviso di chiamata 45

batteria
caricamento 12
installazione 10

blocco chiamate 44

blocco PIN 30

Bluetooth
attivazione 90
invio dati 91
ricerca e abbinamento con dispositivi 91
ricezione dati 91

browser Web
aggiunta preferiti 80
esplorazione delle pagine Web 78

calcolatrice 104

chiamate
avviso 45
blocco 44
esecuzione 39
in conferenza 41
numeri internazionali 40
rifiuto 40
risposta 40
trasferimento 43
utilizzo dell'auricolare 40
utilizzo delle opzioni durante le chiamate vocali 41
visualizzazione chiamate perse 42

chiamate vocali
esecuzione 39
risposta 40
utilizzo delle opzioni 41

codici di accesso 124

collegamenti
Bluetooth 90
DLNA 94
PC 97
Wi-Fi 92

collegamenti PC
archiviazione di massa 99
Samsung Kies 98
Windows Media Player 98

collegamenti VPN
connessione a 101
creazione 100
contatti
copia 73
creazione 71
importazione o esportazione 74
impostazione selezione rapida 72
ricerca 72
contenuto della confezione 10
cronometro 103
dispositivo
accensione e spegnimento 18
componenti 18
icone 20
impostazioni 111
pannello dei comandi rapidi 24
personalizzazione 27
tasti 19
DLNA 94
vedi DLNA
download
applicazioni 36
file 37
eBook
download 106
importazione 106
lettura 104
e-mail
impostazione account 49
invio 50
visualizzazione 50
foto
autoscatto 57
scatto 53
scatto azione 56
scatto con sorriso 55
scatto di foto combinate 56
scatto panoramica 56
scatto per scena 55
visualizzazione 63
fotocamera
personalizzazione fotocamera 57
personalizzazione videocamera 60
registrazione, video 59
scatto foto 53
fuso orario 103
galleria
formati file 62
riproduzione video 63
visualizzazione foto 63
gestione file 107
Google Mail 47
Google Maps 81
Google Search 85

Google Talk 51
impostazioni
accessibilità 123
account e sincronizzazione 119
applicazioni 118
audio 114
data e ora 123
display 115
impostazioni chiamate 113
impostazioni vocali 121
Info sul dispositivo 123
lingua e testo 119
memoria e dispositivo 119
posizione e sicurezza 116
privacy 119
wireless e rete 111
inserimento testo 33
internet
vedi browser Web
lettore musicale
aggiunta file 64
creazione playlist 66
riproduzione della musica 65
lettore video 61, 63
lingua 119
luminosità, display 29
messaggi
accesso segreteria telefonica 47
impostazione account e-mail 49
invio e-mail 50
invio MMS 46
invio SMS 45
mini diario 107
MMS
invio 46
visualizzazione 47
mobile tracker 31
modalità offline 18
modalità silenziosa 28
modo FDN (numeri a selezione fissa) 43
ora e data, impostazione 27
press reader 89
promemoria
creazione 76
visualizzazione 76
promemoria vocali
registrazione 77
riproduzione 77
Radio FM
ascolto 67
memorizzazione stazioni 68
registratore 77
registro chiamate 45

rifiuto automatico 43
riunione quotidiana 88
rubrica
creazione contatti 71
creazione di un biglietto da visita 72
creazione gruppi 73
ricerca contatti 72
Samsung Apps 87
Samsung Kies 98
scheda di memoria
formattazione 17
inserimento 15
rimozione 16
scheda SIM
blocco 30
installazione 10
scheda USIM
blocco 30
installazione 10
schermata applicazioni
accesso 25
organizzazione delle applicazioni 26
schermata Home
aggiunta elementi 23
aggiunta pannelli 25
Scrivi e invia 110
segreteria telefonica 47
sincronizzazione
con account Web 37
con un Web server 86
con Windows Media Player 98
SMS
invio 45
visualizzazione 47
sveglie
creazione 102
disattivazione 102
interruzione 102
testo promemoria 76
ThinkFree Office 109
timer 103
touch screen
blocco 23
utilizzo 21
trasferimento di chiamata 43
video
registrazione 59
riproduzione 61, 63
videochiamate
esecuzione 39
risposta 40
utilizzo delle opzioni 42

Wi-Fi
attivazione 92
Ricerca e connessione a una rete 92
tramite WPS 93
Windows Media Player 98
YouTube
caricamento di video 86
visualizzazione dei video 85

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS Wi-Fi : GT-I9003

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.15 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsung.com/kies**) ed installatela sul vostro PC.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Samsung Kies**.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite un cavo dati. Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.